

ドコモUIMカード・電池パックの取り付けかた


ドコモUIMカードや電池パックの取り付け、取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手で持ったまま行ってください。

- ・ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
- ・本FOMA端末では、FOMAカード（青色）はご使用できません。FOMAカード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えください。

① リアカバーを取り外す（→P.18）


② ドコモUIMカードを取り付ける

トレーを引き出し、ドコモUIMカードの金色のIC面を下にしてトレーにのせ、①の方向へ奥まで差し込みます。

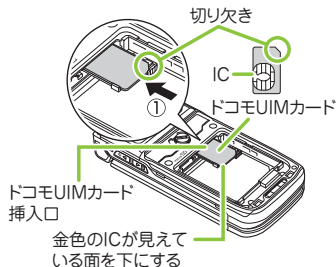

③ 電池パックを取り付ける

「B」と書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末の金属端子が合うように②の方向に取り付けて、③の方向へはめ込みます。

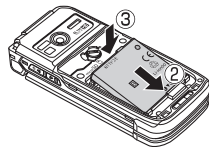

④ リアカバーを取り付ける（→P.19）


充電のしかた

充電にかかる時間や連続して通話できる時間は、「主な仕様」(→P.95)をご覧ください。

- ・ 電池パック、ACアダプタ、付属の卓上ホルダは防水/防塵性能を有していません。FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- ・ 外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。

卓上ホルダを使って充電する


- ① ACアダプタ(別売)のコネクタを付属の卓上ホルダ背面の端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- ③ 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を①の方向に差し込んで、②の方向にしっかりと取り付ける
 - ・ 取り付ける際は、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。
 - ・ 充電を開始すると、充電ランプが点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です。(フル充電)
- ④ 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を取り付けた時と逆の手順で取り外す

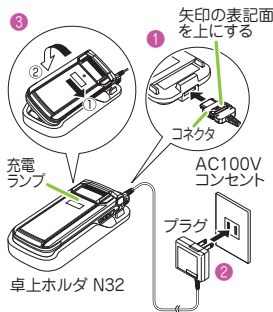

FOMA ACアダプタ 01/02


ACアダプタを使って充電する

- ① 外部接続端子の端子キャップを開け(→P.18)、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に水平に差し込む
- ② ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む
- ③ 充電が終わったら、リリースボタンを押しながらACアダプタのコネクタをFOMA端末から水平に引き抜き、ACアダプタのプラグはコンセントから抜く
 - ・ 浸水の恐れがありますので、充電完了後は外部接続端子キャップを確実に閉じてください。→P.18

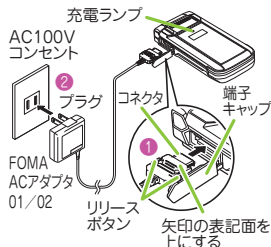


電源を入れる

- ①  を1秒以上押します。

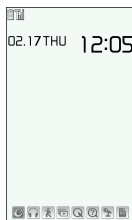


待受画面

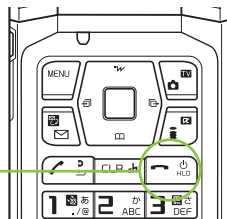

■ 初期設定画面が表示された場合

お買い上げ後初めて電源を入れた後は、初期設定画面が表示されます。

■ 電源を切る場合

 を2秒以上押します。

初期設定を行う

お買い上げ後初めて電源を入れたときは、初期設定として「時刻補正」「端末暗証番号の変更」「ボタン確認音」などの設定画面が表示されます。




- 初期設定ではこのほかに、時差補正、文字サイズ、位置提供を設定できます。
- すべての機能を設定すると、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されなくなります。

自分の電話番号を確認する

プロフィール画面でお客様のドコモUIMカードに登録されている電話番号（自局番号）を確認できます。

①  ▶ 「プロフィール」


 ▶  でも確認できます。


■ メールアドレスを確認する場合

 ▶ 「プロフィール」 ▶ 

 おしらせ

- プロフィール画面には、お買い上げ時は電話番号のみ登録されています。メールアドレスは直接入力するか、iモードから次の手順で自動的に取得できます。




プロフィール画面で  [編集] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ <メールアドレス>

▶ 「自動取得」 ▶ iモードに接続され、メールアドレスが <メールアドレス> 欄に自動的に入力される ▶  [完了] の順に操作します。

- メールアドレスの変更方法については、『ご利用ガイドブック（iモード<FOMA>編）』をご覧ください。

画面の説明



ディスプレイ・アイコンの見かた

ディスプレイや背面ディスプレイに表示されるマーク（, , など）をアイコンといいます。アイコンは、FOMA端末の状態や受信状況などを示しています。

■ FOMA 端末の状態を示すアイコン

画面上部にはFOMA 端末の状態を示すアイコンが表示されます。









電池残量（目安）


-  : 十分残っています。
-  : 充電してください。

電波受信レベル



圏外：電波が届かないところ

-  : i モード中
-  : 未読メールあり
-  : 音声通話中
-  : ダイヤルロック中
-  : i コンシールの新着インフォメーションあり
-  : マルチタスク起動中
-  : Bluetooth 電源オン（点灯）
-  : microSD カード取り付け時

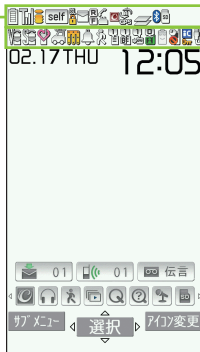

: バイブレータ設定中



: 着信音消去



: マナーモード設定中



: 公共モード（ドライブモード）設定中



: アラーム設定中



: 音声電話／テレビ電話の留守番メッセージ件数



: テレビ電話伝言メモの件数



: eco モード1 設定中




: 自動キーロック中



: USB ケーブル接続時で、通信用モード中



・ここでは主なアイコンを説明しています。▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示アイコン説明」で確認できます。

■ お知らせアイコンとデスクトップアイコン


画面中央には受信状況を知らせるお知らせアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを貼り付けて、アイコンから機能呼び出しすることもできます。

お知らせアイコン（例）

- 01 : 不在着信あり
- 伝言 : 伝言メモあり
- 伝言 : テレビ電話伝言メモあり
- 留守 : 留守番電話あり
- 01 : 新着メールあり

デスクトップアイコン（例）

- : スケジュール
- : ボイスレコーダー
- : 使いかたガイド
- : ワンセグ視聴

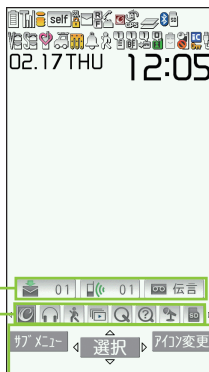

ファンクションの表示
→ P.29

お知らせ

- ・お知らせアイコンやデスクトップアイコンは、待受画面 ▶ でアイコンを選択してそれぞれの機能呼び出すことができます。

背面ディスプレイの見かた

背面ディスプレイには、電話やメールなどの着信やアラーム通知などがメッセージや画像、アニメーションで表示されます。

■ 表示例



不在着信／新着メールを確認する

■ 不在着信の確認

□ [マナー] を押すと、「着信日／着信時間／名前（電話番号）」などが表示されます。

■ 新着メールの確認

□ [マナー] を押すと、「送信元／受信日時／題名」などが表示されます。「背面ディスプレイ設定」のメール表示を「ON」に設定する必要があります。

WSJ ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「背面ディスプレイ設定」 ▶ 「ON」 ▶ 「メール表示」 ▶ 「ON」 ▶ [完了] の順に操作します。


不在着信履歴
2/17 (木) 12:05

ドコモ太郎
2/17 12:05 新着

メインメニューの見かた

FOMA 端末の各種機能はメインメニューから選択できます。

・メインメニューは「スタンダード」の表示で記載しています。

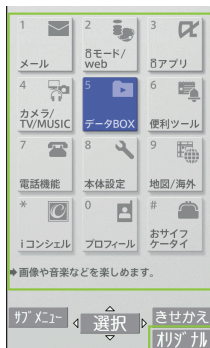

- メール** : メール機能を表示します。
- i モード/web** : i モード、フルブラウザを表示します。
- i アプリ** : i アプリメニューを表示します。
- カメラ/TV/MUSIC** : カメラ、ミュージックプレイヤー、Music&Video チャネル、ワンセグのメニューを表示します。
- データBOX** : データBOXのフォルダを表示します。
- 便利ツール** : 便利な機能を表示します。
- 電話機能** : 電話帳や発着信履歴などの電話機能を表示します。
- 本体設定** : FOMA 端末の設定メニューを表示します。
- 地図/海外** : GPS や海外設定メニューを表示します。
- i コンシェル** : i コンシェル画面を表示します。
- プロフィール** : ドコモ UIM カードの局番号などを表示します。
- おサイフケータイ** : IC カードやトルカなどの設定メニューを表示します。

[オリジナル] : オリジナルメニューを表示します。







- ・メインメニューの中には「LAST10」が表示されるものがあります。「LAST10」を選択すると最近使ったメニュー項目が10項目まで表示されます。

■ メインメニューのデザインを変更する


メインメニューのデザイン（背景やアイコンなどの表示スタイル）を変更できます。「Precision」～「スタンダード」、「シンプル」、「オリジナルテーマ」、「きせかえツール」から選択します。

① ▶ [きせかえ] ▶ デザインを選択



ボタン操作

画面には 、、、、 に対応するソフトキー（ファンクション表示）と  に対応する方向アイコンが表示されます。これらのアイコンは、対応するボタンが使用できるときのみ表示されます。

ファンクションボタンに割り当てられている機能を実行する

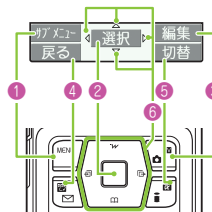


■ 主な表示例とボタンの割り当て

- ① には [サブメニュー] [閉] [MENU] などが表示されます。
- ② には [選択] [確定] [再生] [発信] などが表示されます。
- ③ には [設定] [編集] [完了] [デモ] [送信] [新規] などが表示されます。
- ④ には [戻る] [microSD] などが表示されます。
- ⑤ には [切替] [削除] などが表示されます。
- ⑥ には上下左右に移動またはスクロールできる方向のアイコン () が表示されます。 を押すと、その方向に移動またはスクロールします。

メニュー操作

FOMA 端末の各種機能は、待受画面で **MENU** を押して表示されるメインメニューから選択できます。

① **MENU** ▶ **で反転表示を移動して** **[選択]** ▶ **表示されるメニューを順次選択**

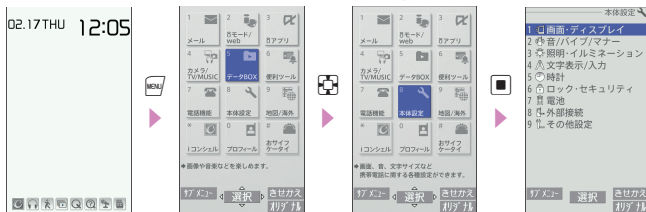


基本の操作

お知らせ

・メインメニュー表示中に15秒以上ボタンを押さなかった場合、メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。

サブメニューが表示されているときは


MENU ボタンを押すと登録や編集、削除など、その画面で操作できる機能が表示されます。

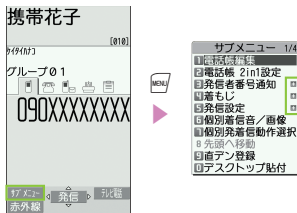

表示されているサブメニューの配下にさらにメニューがある場合、「**[+]**」が表示されます。

音声クイック起動を利用する

待受画面から音声で機能呼び出して実行することができます。利用したい機能がメニューのどこにあるのかわからないときや、すばやく起動させたいときに利用します。


- ① 待受画面で  (1秒以上) ▶ 「それではどうぞ ★★音声受付中★★」と表示されたら、10秒以内に送話口に機能のキーワードを話しかける


おしらせ

- ・起動する機能が特定できない場合は、「使いかたガイド」で候補を検索します。
- ・音声を認識しづらい場合は下記に注意してお話してみてください。
 - 少し大きな声でお話いただくか、マイクに近づいてお話してみてください。
 - 音声入力開始時をはっきりとお話いただく認識しやすくなります。
- ・ご利用になる環境や話し方によって認識結果が異なる場合があります。

使いかたガイドを利用する

知りたい機能があるときは、「使いかたガイド」で操作方法を確認できます。お手元に取扱説明書がないときにすぐに調べられます。

- ①  ▶ 「便利ツール」 ▶ 「使いかたガイド」

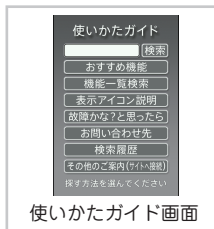

使いかたガイド画面

- ② キーワードを入力または探す方法を選択


文字入力


文字入力のしかた

電話帳登録やメール、スケジュールの作成時などに文字を入力します。

基本の操作

① 入力モードの切り替え

文字を入力する画面で
 [文字切替] を押すと、
文字種切替画面が表示されます。

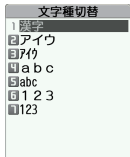

文字種切替画面

② 文字の入力

各ダイヤルボタンを繰り返し
押して、割り当てられている
文字を入力します。

〈例〉  を押すと・・・

漢字ひらがな入力の場合

「か→き→く→け→こ」

カナ入力の場合

「カ→キ→ク→ケ→コ→2」

英字入力の場合

「a→b→c→A→B→C→2」


数字入力の場合



「2」

③ 文字の変換


文字を入力したら、漢字
やカナに変更します。

 : 予測候補の表示

 : 候補から選択


 : 漢字などに変換
 で変換範囲
を変更


 : 英数カナへ変換


 : 確定


お知らせ


■ その他のボタン操作



 (CLR) : 文字の削除


 : 改行の入力や小文字／大文字の切り替え、濁点／半濁点の入力をします。

 : 同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻ります。

 (1秒以上) : 文字の貼り付け・切り取りなどの操作を1つ前の状態に戻します。

 : 絵文字や記号を連続して入力したり、顔文字やURLを入力します。

一覧表示中は、 または  を押してタブ表示を切り替えることができます。

・「あ」、「い」のように、同じボタンに割り当てられている文字を連続して入力するときは、 でカーソルを移動させます。

文字を入力してみましょう

<例：「秋のキャンプ」と入力する>

ひらがなを入力

[1] を 1 回 あ	[2] を 2 回 き
[5] を 5 回 の	[2] を 2 回 き
[8] を 1 回 や	[*] を 1 回 小文字変換
[0] を 3 回 ん	[6] を 3 回 ふ
[*] を 2 回 (半濁点)	

本文入力
あきのきやんぷ。

予測候補
秋のキャンプ
あきのきやんぷ
アキノキャンプ 秋/キャンプ

- ▶ で予測候補にカーソルを移動し、 で予測候補を選択
- ▶ [確定]

基本の操作

デコメ絵文字®を入力する

デコメ絵文字®とは、動く絵文字をはじめ一定の条件を満たす画像のことです。

メール本文入力画面で [絵記] を押し [カテゴリ] を押すと、カテゴリ別のデコメ絵文字®入力画面が表示されます。 で囲み枠を移動し [選択] を押すとデコメ絵文字®が入力されます。



[カテゴリ分類]
顔文字・絵文字
表情・気持ち
装飾
ハート・キラキラ
天気・季節
移動・生活
食べ物
キャラクター
文字

[その他のボタン操作]

[microSD]: microSD カードのデータを表示
 [←切替]: 前のカテゴリを表示
 [切替→]: 次のカテゴリを表示
 [一覧]: カテゴリ一覧を表示
 [CLR]: デコメ絵文字®入力の終了

音／画面設定

着信音を変える

電話の着信音を変更する

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「着信音選択」
▶ 「電話」 ▶ 「着信音」 ▶ 「メロディ」 ▶ 着信音を選択



・メロディや i モーション、着うた®、着うたフル®など着信音に設定できるものもあります。
i モーションを設定すると、映像も再生されます。

※「着うた」「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

着信音の音量を調節する

電話の着信音量を調節する

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「着信音量」
▶ 「電話」 ▶  で音量を調節して、 [確定]

バイブレータを設定する


電話がかかってきたときにバイブレータを振動させる

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「バイブレータ設定」
▶ 「電話」 ▶ 振動パターンを選択


マナーモードを利用する

ボタン操作1つで、着信音やボタン確認音などの音がスピーカから流れないように設定できます。マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音／オートフォーカスロック完了音、動画撮影やボイスレコーダーの開始音／終了音／一時停止音は鳴ります。

① 待受画面で (1秒以上)

待受画面に  が表示されます。

■ 解除する場合


待受画面で  (1秒以上)

ボタンを押したときの音を消す

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「その他音設定」
▶ 「ボタン確認音」 ▶ 「OFF」


画面の設定を変える

// 待受画面の表示を変える

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「待受画面設定」
▶ 「待受画面」 ▶ 画像を選択

// ディスプレイの明るさを変える

画面やボタンの照明動作を設定したり、明るさの調節をしたりします。

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「照明・イルミネーション」 ▶ 「照明設定」
▶ 項目を選択

周りの人からディスプレイを見えにくくする

プライバシーアングルを設定すると、周囲から画面が見えにくくなります。

設定中は、待受画面にが表示されます。

① (1秒以上)

■ 解除する場合

(1秒以上)



・文字編集中等などの機能を利用中にプライバシーアングルの設定や解除ができない場合があります。

メニューの表示を変える

① ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「メニュー画面設定」 ▶ 項目を選択

文字の設定を変える

① 待受画面で (1秒以上) ▶ 「フォント選択」 ▶ 項目(フォント)を反転表示 ▶ [設定] ▶ 「太さ」で文字の太さを選択 ▶ 「文字サイズ」で文字のサイズを選択

マチキャラの設定を変える

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、i コンシエルのインフォメーション、不在着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをします。

① ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「マチキャラ設定」 ▶ 「表示設定」 ▶ 「ON」 ② フォルダを選択 ▶ マチキャラを選択 ▶ [設定]



・待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。

きせかえツールを設定する

画面や着信音など、FOMA 端末のさまざまなデザインを一括設定します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「きせかえツール設定」
▶ フォルダを選択
- 2 項目を反転 ▶  「一括設定」 ▶ 「YES」



お知らせ

・きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。

着信時の着信イルミネーションを変える

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージ R / F、i コンシェル
のインフォメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パ
ターンを設定します。


電話の着信イルミネーションを変更する

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「照明・イルミネーション」 ▶ 「イルミネーション設定」
▶ 「着信イルミネーション」 ▶ 「着信イルミネーション選択」 ▶ 「電話」
- 2 色を選択 ▶  「パターン設定」 ▶ パターンを選択

お知らせ

・指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。


■ 電話帳に点滅色を設定する場合

電話帳詳細画面で  「サブメニュー」 ▶ 「個別着信音／画像」 ▶ 設定したい項目を選択
▶ 「イルミネーション設定」の順に操作します。

不在着信や新着メールを着信イルミネーションで確認する

着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないかを設定します。

着信イルミネーションを設定する






- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「照明・イルミネーション」 ▶ 「イルミネーション設定」 ▶ 「着信イルミネーション」 ▶ 「不在お知らせ」 ▶ 「ON」または「OFF」


着信イルミネーションで確認する

不在着信や新着メール（i モードメール、メッセージR／F、エリアメール、SMS）があると、FOMA 端末を閉じた状態の時に、着信イルミネーションが点滅し続けてお知らせします。

eco モードを設定する

eco モードとは、ディスプレイの明るさなどを調整することにより、電池の消費を抑えることができる機能です。電池残量が20%以下になると、より電池の消耗を抑える設定に自動的に変更されます。

- ・電池残量が「～（電池残量100%～21%）」ではecoモード1（）に、「（電池残量20%以下）」ではecoモード2（）に自動的に設定されます。
- ・ecoモード2ではボタン確認音が鳴らなくなったり、待受画面がecoモード対応コンテンツに切り替わるなど、ecoモード1よりも電池の消費を抑える設定になります。

- 1 （1秒以上）

■ 解除する場合

- （1秒以上）

各種暗証番号について

FOMA 端末には、便利にお使いいただくための各種機能に暗証番号の必要なものがあります。

端末暗証番号

■ お買い上げ時：0000

データの全削除や設定変更などに必要な暗証番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。


 ▶ 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「端末暗証番号変更」 ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ 新しい4～8桁の端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」の順に操作します。

ネットワーク暗証番号

■ ご契約時に任意の番号を設定

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。

お客様ご自身で番号を変更できます。i モードから、


 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定（確認・変更・利用）」 ▶ 「ネットワーク暗証番号変更」で変更できます。

i モードパスワード

■ ご契約時：0000

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際に必要です。

お客様ご自身で番号を変更できます。i モードから、


 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「各種設定（確認・変更・利用）」 ▶ 「i モードパスワード変更」で変更できます。

PIN1コード・PIN2コード

■ ご契約時：0000

ドコモUIMカードに設定する暗証番号です。PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに入力する4～8桁の番号です。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の番号です。3回連続して誤ったPIN1コード／PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード／PIN2コードがロックされて使えなくなります（入力可能な残りの回数が画面に表示されます）。正しいPIN1コード／PIN2コードを入力すると入力可能な回数が3回に戻ります。

お客様ご自身で番号を変更できます。

 ▶ 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「UIM（FOMA）カード設定」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「PIN1コード変更」または「PIN2コード変更」 ▶ 現在のPINコードを入力 ▶ 新しいPINコードを入力 ▶ 確認のため、もう一度新しいPINコードを入力順に操作します。

・PIN1コードを変更する場合、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定してご使用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

・PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、ドコモUIMカードがロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

■ 各種暗証番号に関するご注意

- ・設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- ・PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）とドコモUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

各種ロック機能


本FOMA端末では、以下のようなロックをかけてお客様の大切な情報を守ります。

ロックの種類	機能	設定方法
ダイヤルロック	ほかの人が使用できないように端末をロックします。電源を切っても解除されません。	<p> 設定する： 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「ダイヤルロック」</p> <p> 解除する：ダイヤルロック設定中画面で端末暗証番号を入力 ▶ </p> <p>・端末暗証番号の入力に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。</p>
おまかせロック	FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただだけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。	<p>おまかせロックの設定／解除</p> <p> 0120-524-360 受付時間24時間(年中無休)</p> <p>※一部のIP電話からは接続できない場合があります。</p> <p>※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。</p> <p>・おまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック（基本編）』をご覧ください。</p>
オリジナルロック	メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られたり、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。	<p> 設定する： 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ オリジナルロックの項目を選択</p> <p> 解除する： 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「OFF」</p>
ICカードロック	ほかの人にICカード機能（おサイフケータイやトルカ取得など）を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。	<p> 設定する：待受画面で (1秒以上)</p> <p> 解除する：待受画面で (1秒以上) ▶ 端末暗証番号を入力</p>
自動キーロック	FOMA端末を閉じたときや、電源を切ったとき、FOMA端末を何も操作しない状態が一定時間経ったときに、ボタン操作できないように自動的にロックをかけます。	<p> 設定する： 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「自動キーロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 設定する項目を選択 ▶ [完了]</p> <p> 一時解除する：自動キーロック設定中画面で端末暗証番号を入力 ▶ </p>

電話の着信制限をする

発信者番号のわからない電話を受けない

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の着信を許可するか、拒否するかを非通知理由ごとに設定します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「着信拒否設定」
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 「非通知設定」～「通知不可能」から選択
▶ 「許可」または「拒否」


「許可」を選択した場合は、「着信音」と「着信画面」を設定できます。



- ・設定には非通知理由ごとに以下の種類があります。
 - 非通知設定 : 発信者側の設定により発信者番号を通知しないで発信してきた場合。
 - 公衆電話 : 公衆電話などから発信してきた場合。
 - 通知不可能 : 海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを經由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信してきた場合。

電話帳末登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない電話番号からの着信を許可するか、拒否するかを設定します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「ロック・セキュリティ」 ▶ 「着信拒否設定」
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ 「登録外着信拒否」 ▶ 「許可」または「拒否」



- ・相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
「番号通知お願いサービス」および本機能の「非通知設定」などもあわせて設定することをおすすめします。

お買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定をリセットする

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。設定リセットされる機能について、詳しくは「メニュー一覧」(→P.91)をご覧ください。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。間違えないようにしてください。間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録したデータもすべて削除されます。

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「設定リセット」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」

登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、iアプリ、ウィジェットアプリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真（静止画）や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切なデータ、履歴、情報がすべて削除されます（保護されているデータも削除されます）。

- ①  ▶ 「本体設定」 ▶ 「その他設定」 ▶ 「端末初期化」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」 ▶ 「YES」

お知らせ

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、iD設定アプリ以外のオフサイフケータイ対応iアプリは削除されることがあります。また、お買い上げ時に登録されているiアプリやウィジェットアプリをバージョンアップした場合や一度削除して再度ダウンロードした場合、そのデータは削除されます。
- ドコモUIMカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータは削除されません。
- 「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- 「端末初期化」を行っているときは、電源を切らないでください。